


SEPARATEUR

Directives d'installation en zone non carrossable

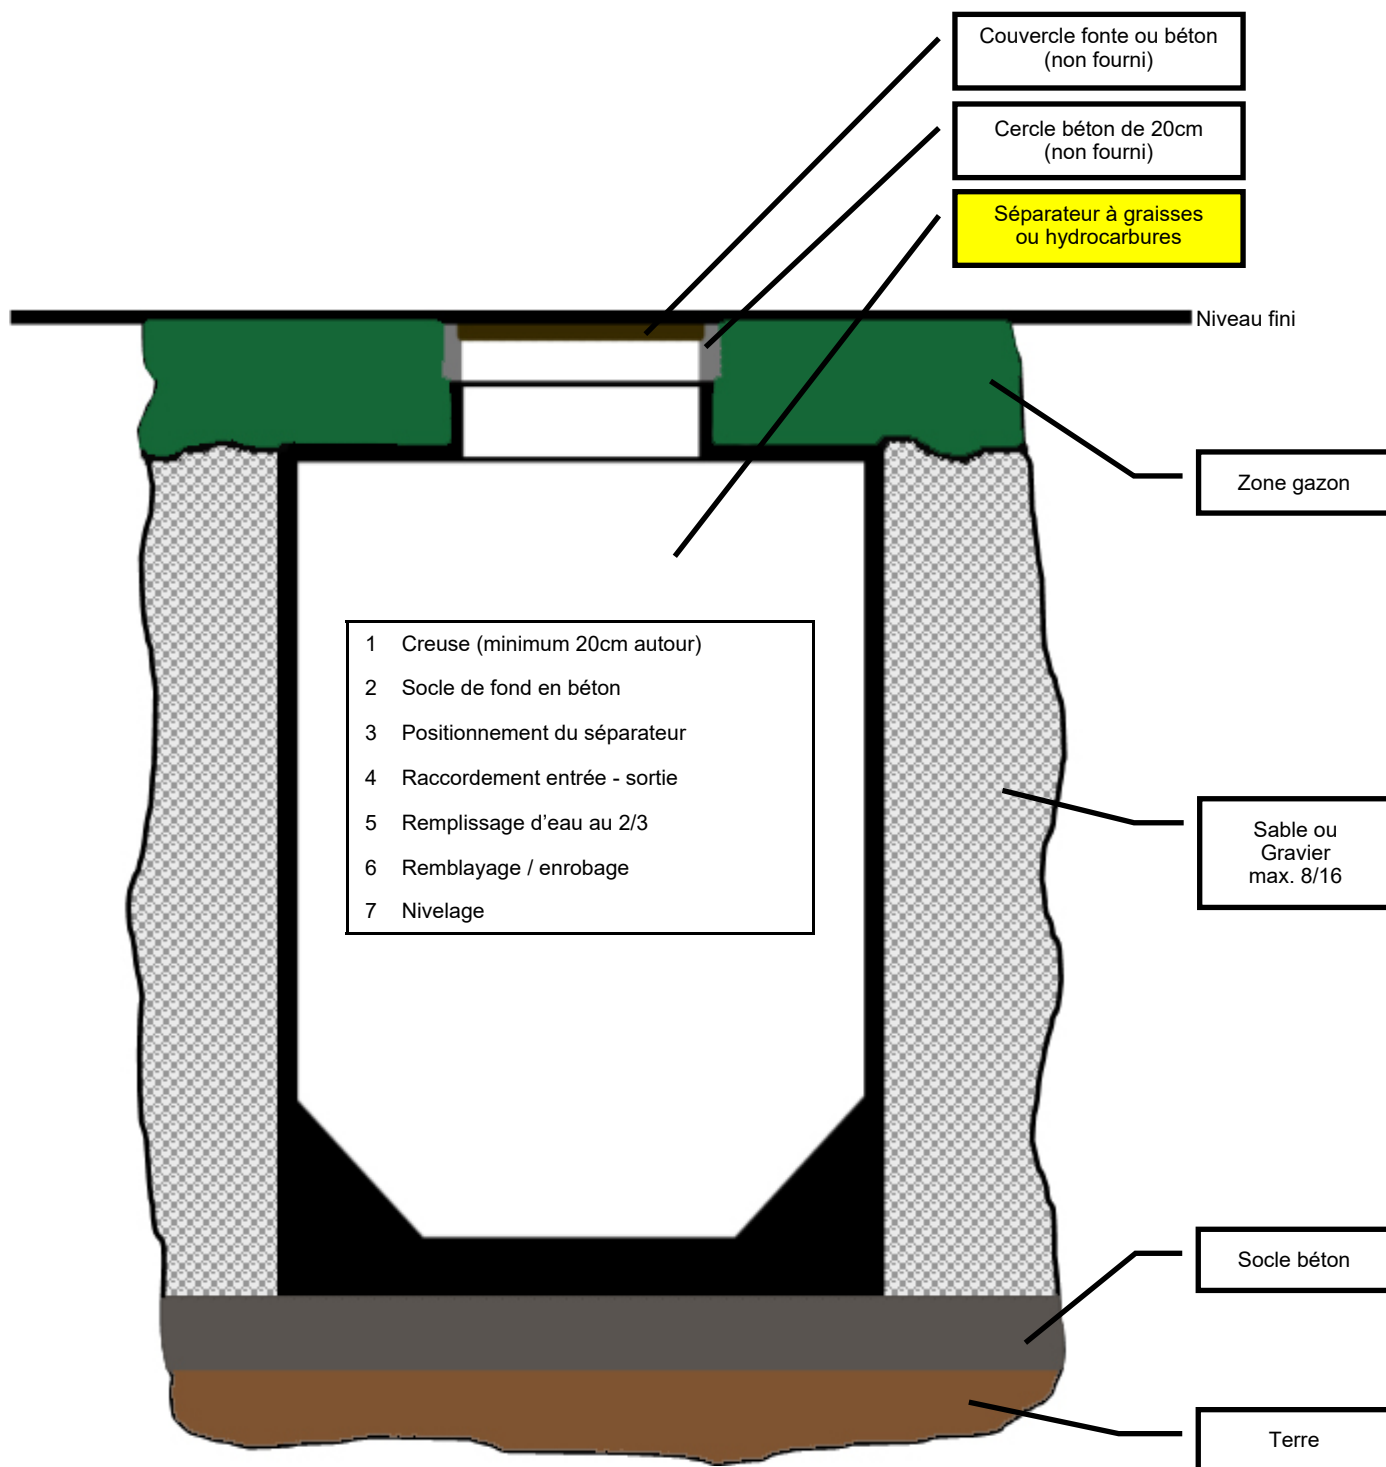


Configuration pour un montage standard en zone non carrossable et sans nappe phréatique.

En cas de nappe phréatique et selon les cas, il est possible de remplacer sable/gravier en partie ou totalement par un enrobage.

En cas de doute, prière de prendre contact.

SEPARATEUR

Directives d'installation en zone carrossable

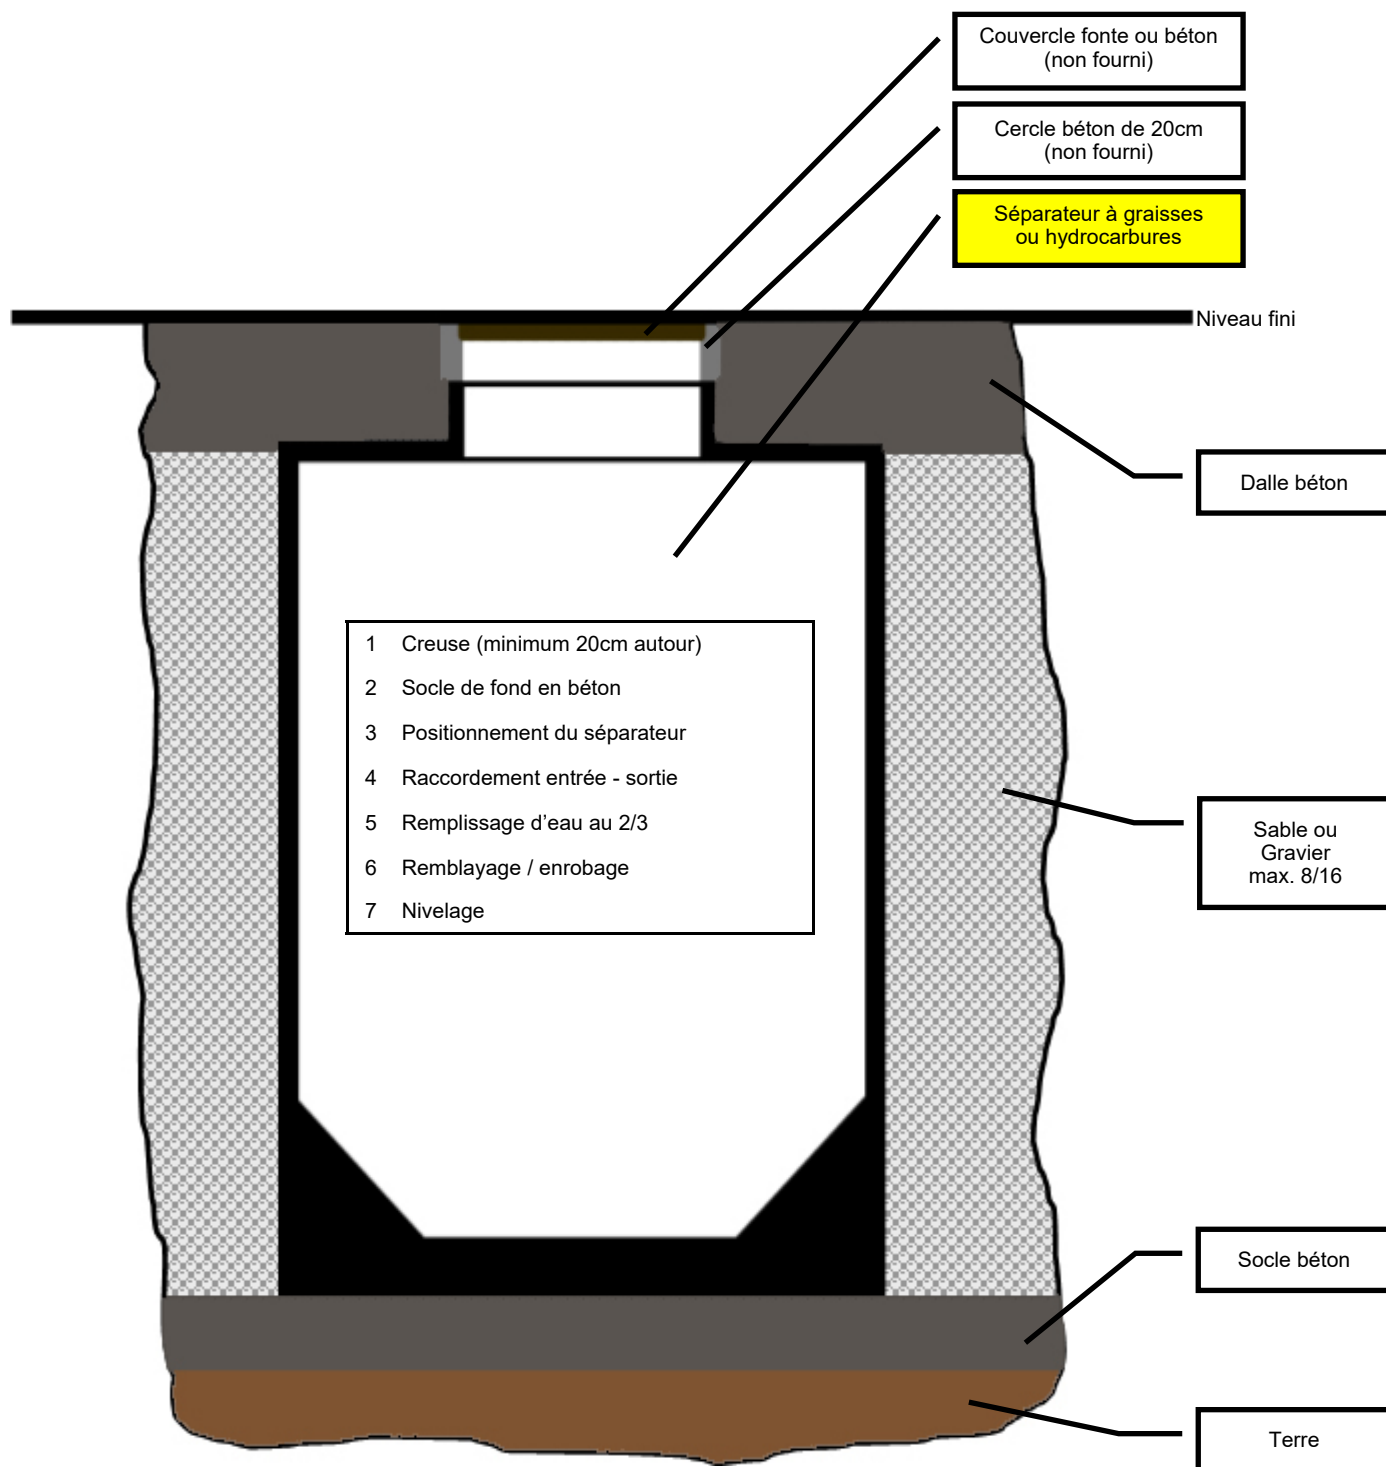

Configuration pour un montage standard en zone carrossable et sans nappe phréatique.

Selon la charge, une dalle béton n'est pas suffisante, voir avec l'ingénieur responsable du chantier pour augmenter le bétonnage.
En cas de nappe phréatique et selon les cas, il est possible de remplacer sable/gravier en partie ou totalement par un enrobage.
En cas de doute, prière de prendre contact.

V06-16