



Mode d'emploi

Coffret de commande avec automate pour la gestion de la pompe de circulation, du niveau haut de la cuve, de l'électrovanne (position ouverte ou fermée avec détection de positionnement).

Interrupteur 3 positions :

- **AUTO** : Mode de fonctionnement automatique avec programme horaire
- **0** : Arrêt du système (pompe arrêtée et électrovanne fermée)
- **VID** : Vidange/hivernage (pompe en fonction 30 sec, puis arrêt et électrovanne ouverte)



Programme horaire prédéfini :




- Lundi au vendredi de 07h00 à 22h00
- Samedi au dimanche de 08h00 à 20h00


Modification du programme horaire :

- Accéder à l'automate
- Presser 2 fois sur Menu/OK ==> TIME PROG
- Choisir avec les flèches le temps à modifier
- T00 = lundi/vendredi début (ON) 07h00
- T01 = lundi/vendredi début (OFF) 22h00
- T02 = samedi/dimanche début (ON) 08h00
- T03 = samedi/dimanche début (OFF) 20h00
- Pour valider, presser sur Menu/OK



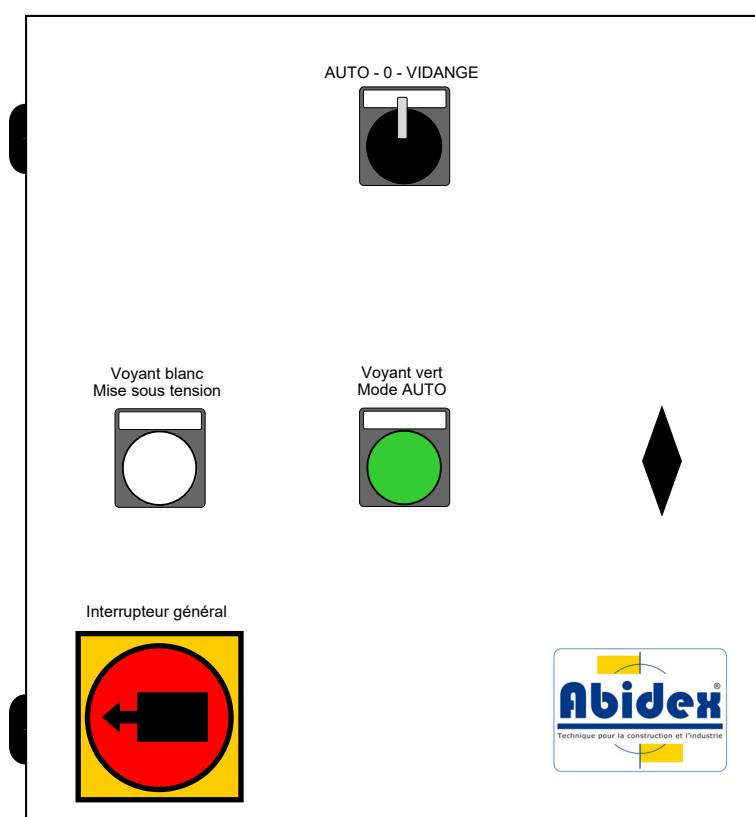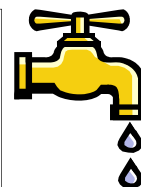

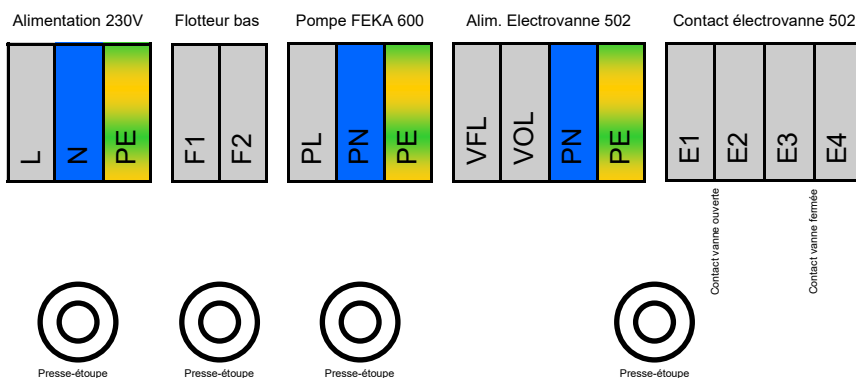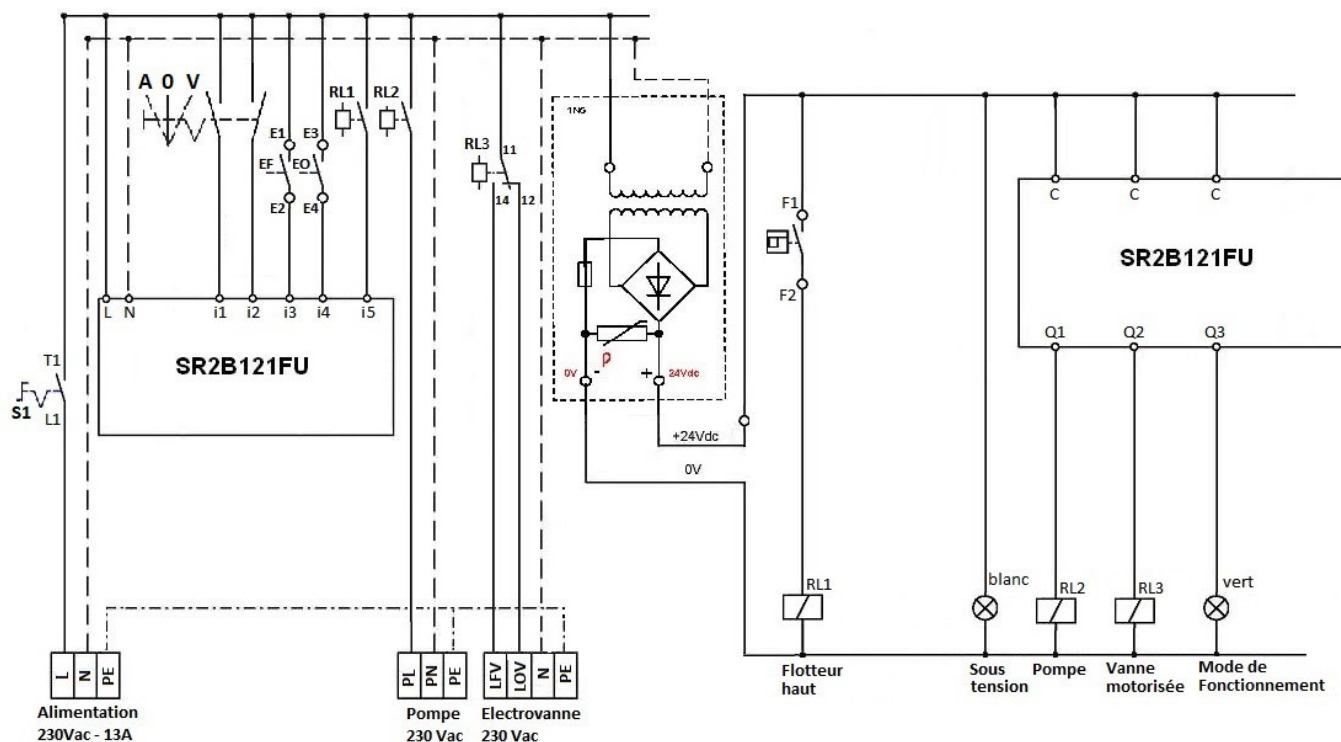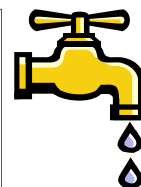

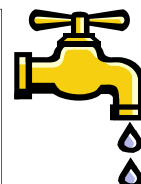

Désignation:	Mode:	Fonctionnement:
CMDE automate:		
Bouton 1)		
Bouton 2)		
Bouton 3)		
Bouton 4)	SP	Electrovanne actionnement manuel (<i>réservé aux professionnels</i>)
Entrées automate:		
Interrupteur 3 positions	I1	Mode Automatique (AUTO) exclusivement en programme horaire
Interrupteur 3 positions	I2	Mode Vidange (VID)
Electrovanne ouverte	I3	Position de l'électrovanne ouverte
Electrovanne fermée	I4	Position de l'électrovanne fermée
Contacteur de niveau	I5	Position haute du flotteur
	I6	
	I7	
	I8	
	I9	
	I10	
	I11	
	I12	
	I13	
	I14	
Sorties automate:		
Pompe de circulation	Q1	Actionnement de la pompe FEKA 600 M-A (230Vac-0.55kW-4.3A)
Electrovanne	Q2	Actionnement de l'électrovanne en ouverture/fermeture (230Vac-6W-0.23A)
Voyant vert	Q3	Actionnement en mode AUTO. Clignotement en mode VIDANGE
	Q4	
	Q5	
	Q6	
	Q7	
	Q8	
	Q9	
	Q10	