



## Mode d'emploi



### Sommaire :

- Description du contenu
- Fonctionnement du commutateur de temps
- Programmation standard
- Réglage date et heure

### Description du contenu :

- 1 module avec timer pour filtre VITA

⇒ Fonctionne exclusivement pour un filtre VITA avec la cuve AUTO VITA

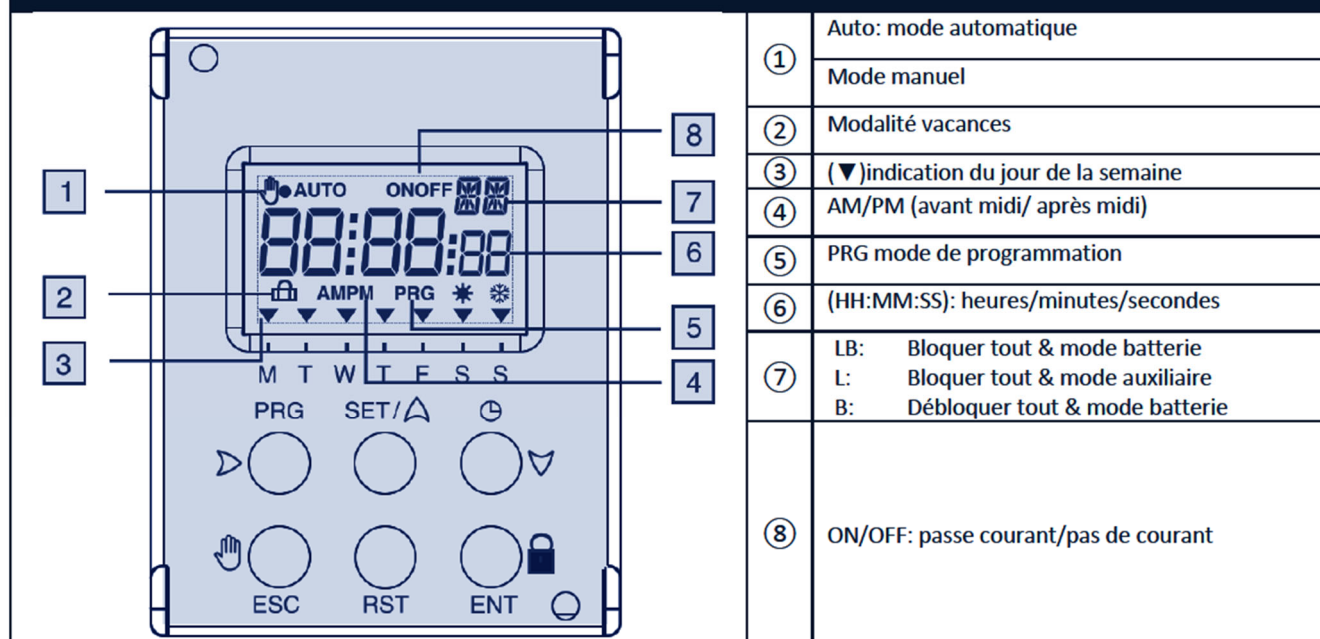




## Fonctionnement du commutateur de temps :

À l'intérieur du boîtier de l'unité de commande est logé un commutateur de temps programmable équipé d'un terminal NC et d'un NO. Lorsque l'interrupteur est en état OFF, le circuit électrique est fermé sur la phase connectée à la borne NC. Dans cette condition, l'automatisme connecté au programmeur ferme l'échappement et amène le filtre dans un état de fonctionnement normal. Lorsque l'interrupteur est en état ON, le circuit électrique est fermé sur la phase connectée à la borne NO. Dans cette condition, l'automatisme connecté au programmeur ouvre l'échappement et met le filtre en condition de lavage.

## DESCRIPTION DU PANNEAU CENTRAL



## Installation

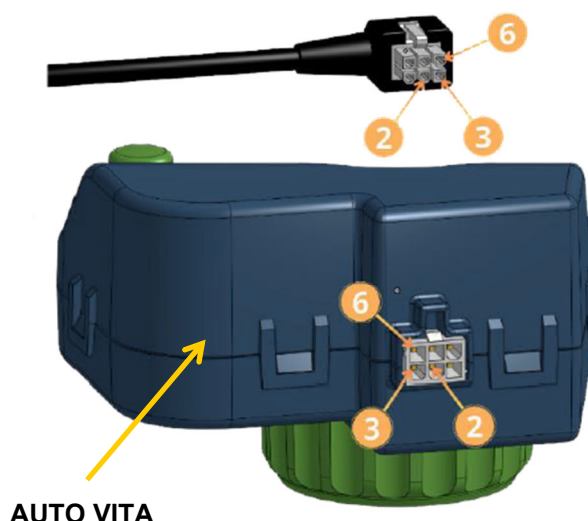
Cet équipement doit être installé par un personnel autorisé et habilité à s'occuper d'installations électriques. Avant de procéder à l'installation, vérifier que le système électrique est conforme à la réglementation en vigueur et équipé de systèmes de protection appropriés. Placez l'unité de commande dans un endroit pratique et normalement accessible par l'opérateur.

Connectez le système de contrôle à l'automatisme via le connecteur Molex à 6 broches. Cette connexion conduit à l'automatisme l'alimentation électrique et on a précisément les connexions suivantes:

### Légende des connexions

- ② Neutre
- ③ Filtre en cours de lavage
- ⑥ Filtre en fonctionnement régulier

Branchez ensuite l'unité de commande à l'alimentation électrique à l'aide de la fiche 230Vac.





## Programmation standard :

- La programmation standard en usine du séquenceur hebdomadaire comprend:

Un seul programme de nettoyage, actif un seul jour de la semaine, avec début du cycle à 00:00 fin du cycle de nettoyage à 00:01.

Si vous souhaitez augmenter les cycles de nettoyage, les chapitres suivants présentent deux programmes possibles:

- 1- Programme de nettoyage: tous les jours, avec un seul cycle de nettoyage par jour.
- 2- Programme de nettoyage: tous les jours, avec trois cycles de nettoyage par jour.

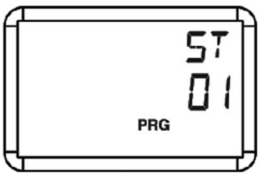
Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez contacter votre revendeur ou installateur.

## Programme de nettoyage: tous les jours, avec un seul cycle de nettoyage par jour

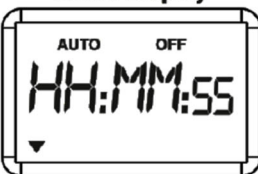
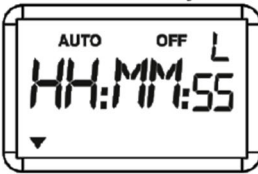
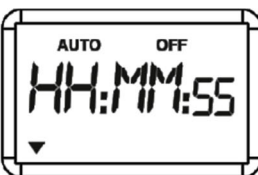
| #              | VUE SUR LE DISPLAY             | ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÉVERROUILLAGE | <b>Home Display</b><br>        | Assurez-vous que le pavé numérique est déverrouillé. C'est-à-dire que l'affichage ressemble à l'image ci-contre.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <b>Lock All Keys</b><br>       | Si le clavier est verrouillé, l'affichage apparaîtra comme dans l'image ci-contre. Pour déverrouiller le clavier.<br><br>Appuyez sur <b>ENT</b> 3 fois                                                                                                                                                                                              |
| #1             | <b>Home Display</b><br>        | Appuyer sur <b>PRG / &gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #2             | <b>Program No. (01-08)</b><br> | Appuyer sur <b>ENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #3             | <b>Day of Week</b><br>         | Appuyez sur  (une fois= ON; deux fois= OFF)<br>(à ce stade, vous définissez les jours où le programme ci-dessus (ON) doit être exécuté et les jours non (OFF))<br><br>NOTE: vous devez régler ON/OFF pour tous les jours de la semaine, puis appuyez sur<br><br>pour parcourir les jours () et  pour régler ON ou OFF<br><br>Appuyer sur <b>ENT</b> |



**Programmation standard :**

|           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #4        | <p><b>Step No. (01-25)</b></p>  | Appuyer sur <b>ENT</b>                                                                                                                                                 |
| CYCLE N°1 | <p><b>Step ON Time</b></p>      | <p>Appuyer sur <b>A/V</b> pour définir la valeur<br/>et <b>▷</b> pour faire défiler les chiffres.<br/><u>Régler la valeur: 00:00:00</u><br/>Appuyer sur <b>ENT</b></p> |
|           | <p><b>Step OFF Time</b></p>    | <p>Appuyer sur <b>A/V</b> pour définir la valeur<br/>et <b>▷</b> pour faire défiler les chiffres.<br/><u>Régler la valeur: 00:01:00</u><br/>Appuyer sur <b>ENT</b></p> |
|           | Appuyer sur <b>ESC</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                        |

**Programme de nettoyage: tous les jours, avec trois cycles de nettoyage par jour**

| #              | VUE SUR LE DISPLAY                                                                                              | ACTION                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÉVERROUILLAGE | <p><b>Home Display</b></p>   | Assurez-vous que le pavé numérique est déverrouillé. C'est-à-dire que l'affichage ressemble à l'image ci-contre.                                   |
|                | <p><b>Lock All Keys</b></p>  | Si le clavier est verrouillé, l'affichage apparaîtra comme dans l'image ci-contre. Pour déverrouiller le clavier.<br>Appuyez sur <b>ENT</b> 3 fois |
| #1             | <p><b>Home Display</b></p>   | Appuyer sur <b>PRG / ▷</b>                                                                                                                         |



**Programmation standard :**

|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #2        | <b>Program No. (01-08)</b><br> | Appuyer sur <b>ENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>Day of Week</b><br>         | <p>Appuyez sur  (une fois= ON; deux fois= OFF)</p> <p>[à ce stade, vous définissez les jours où le programme ci-dessus (ON) doit être exécuté et les jours non (OFF)]</p> <p>NOTE: vous devez régler ON/OFF pour tous les jours de la semaine, puis appuyez sur </p> <p>pour parcourir les jours () et  pour régler ON ou OFF</p> <p>Appuyer sur <b>ENT</b></p> |
| #4        | <b>Step No. (01-25)</b><br>    | Appuyer sur <b>ENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>Step ON Time</b><br>        | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur</p> <p>et  pour faire défiler les chiffres.</p> <p><u>Régler la valeur: 00:00:00</u></p> <p>Appuyer sur <b>ENT</b></p>                                                                                                                                                                                                |
| CYCLE N°1 | <b>Step OFF Time</b><br>       | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur</p> <p>et  pour faire défiler les chiffres.</p> <p><u>Régler la valeur: 00:01:00</u></p> <p>Appuyer sur <b>ENT</b></p>                                                                                                                                                                                                |
|           | <b>Step No. (01-25)</b><br>    | Appuyer sur <b>ENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CYCLE N°2 | <b>Step ON Time</b><br>        | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur</p> <p>et  pour faire défiler les chiffres.</p> <p><u>Régler la valeur: 08:00:00</u></p> <p>Appuyer sur <b>ENT</b></p>                                                                                                                                                                                                |



**Programmation standard :**

|           |                                |                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CYCLE N°3 | <p><b>Step OFF Time</b></p>    | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur<br/>et  pour faire défiler les chiffres.<br/><u>Régler la valeur: 08:01:00</u><br/>Appuyer sur <b>ENT</b></p> |
|           | <p><b>Step No. (01-25)</b></p> | <p>Appuyer sur <b>ENT</b></p>                                                                                                                           |
|           | <p><b>Step ON Time</b></p>     | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur<br/>et  pour faire défiler les chiffres.<br/><u>Régler la valeur: 16:00:00</u><br/>Appuyer sur <b>ENT</b></p> |
|           | <p><b>Step OFF Time</b></p>    | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur<br/>et  pour faire défiler les chiffres.<br/><u>Régler la valeur: 16:01:00</u><br/>Appuyer sur <b>ENT</b></p> |
|           | <p>Appuyer sur <b>ESC</b></p>  |                                                                                                                                                         |



Réglage date et heure :

La procédure suivante permet de régler la date et l'heure sur l'appareil

| #  | VUE SUR LE DISPLAY                    | ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 | <p><b>Home Display</b></p>            | Appuyer sur  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| #2 | <p><b>Current TIME</b></p>            | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur<br/>et  pour faire défiler les chiffres.</p> <p><u>Définir la date d'aujourd'hui</u></p> <p>Appuyer sur </p> |
| #3 |                                       | <p>Appuyer sur  /  pour définir la valeur<br/>et  pour faire défiler les chiffres.</p> <p><u>Régler l'heure</u></p> <p>Appuyer sur </p>             |
| #4 | <p><b>DAY OF WEEK (NOTE 2)</b></p>    | <p>[sélectionnez le jour de la semaine d'aujourd'hui s'il n'est pas déjà configuré correctement]</p> <p>Appuyer sur  pour définir le jour de la semaine avec (▼)</p> <p>Appuyer sur </p>                                                                                                                              |
| #5 | <p><b>12-HR / 24-HR Selection</b></p> | <p>Appuyer sur </p> <p>[sélectionner la configuration de l'horloge sur 24 heures]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |