




Alimentation monophasée 230V - bobine 230V

A raccorder par un professionnel.

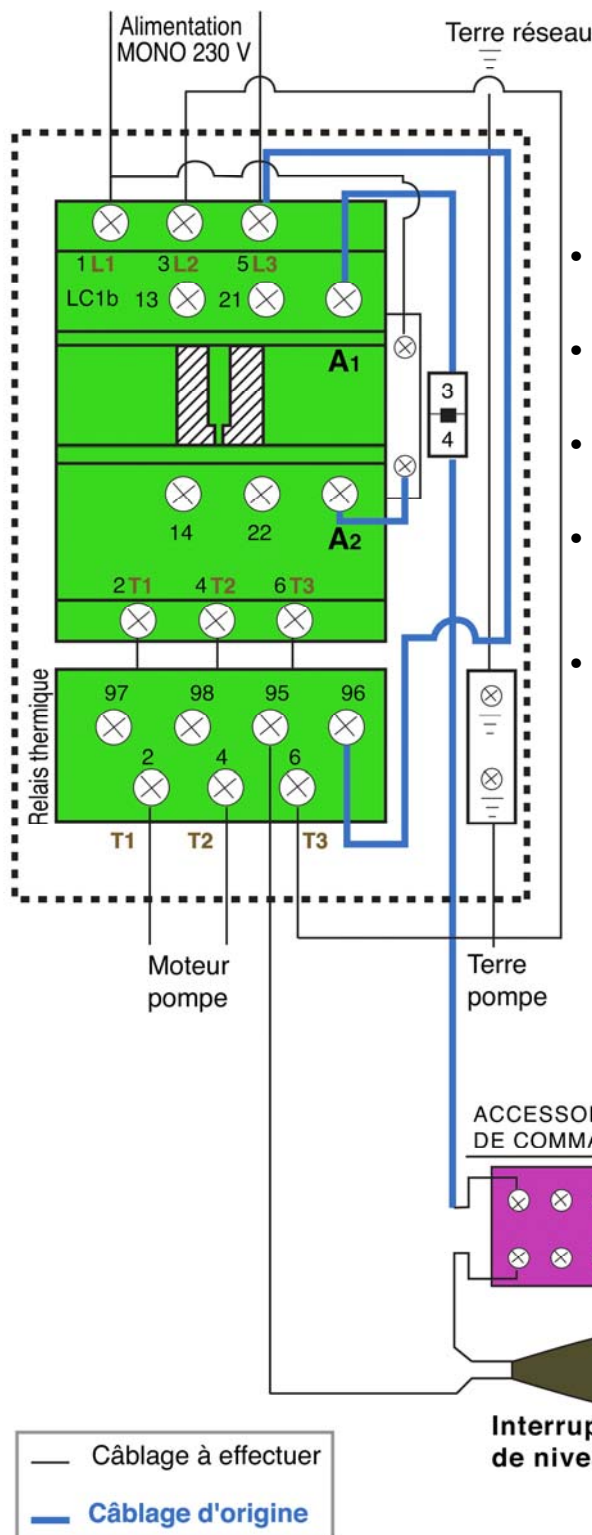

- Mettre le relais thermique en place sur les plots 2.4.6.
- Relier la borne 96 du relais thermique à la borne 5-L3 avec le fil prévu à cet effet.
- Relier la borne 3-L2 du contacteur à la borne 6-T3 du relais thermique.
- Relier le fil restant libre aux accessoires de commande choisis comme indiqué sur le schéma.
- Le dernier accessoire doit revenir sur la borne 95 du relais thermique.

Branchement d'un pressostat XMP et/ou d'un régulateur de niveau sur le démarreur LE1.

Contacteur manométrique

Interrupteur de niveau