




Mode d'emploi

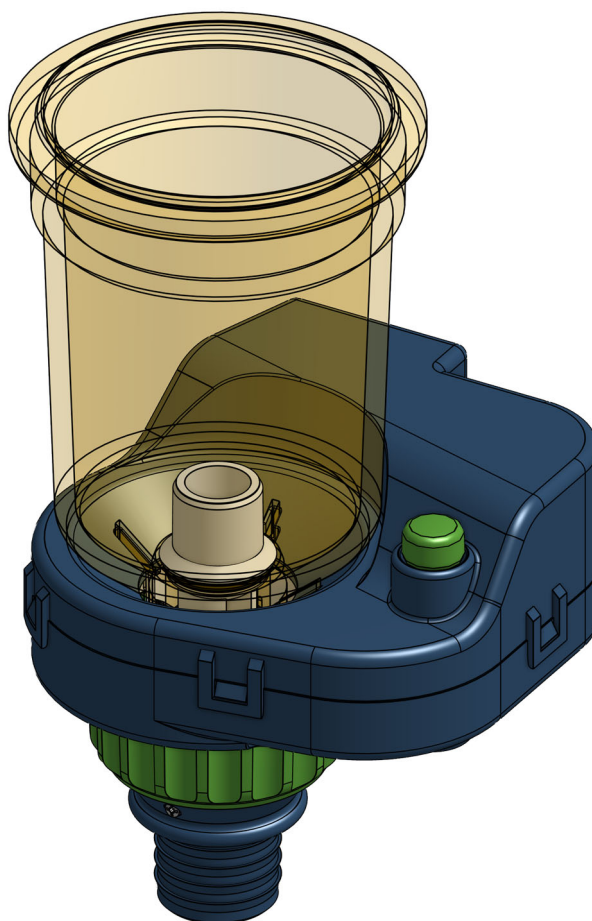

Sommaire :

- Description du contenu
- Remplacement de la cuve d'origine du filtre VITA
- Procédure manuel
- Remplacement de l'élément filtrant

Description du contenu :


- 1 cuve sans joint pour filtre VITA

⇒ Fonctionne exclusivement pour un filtre VITA avec le module TIMER VITA





Remplacement de la cuve d'origine du filtre VITA :

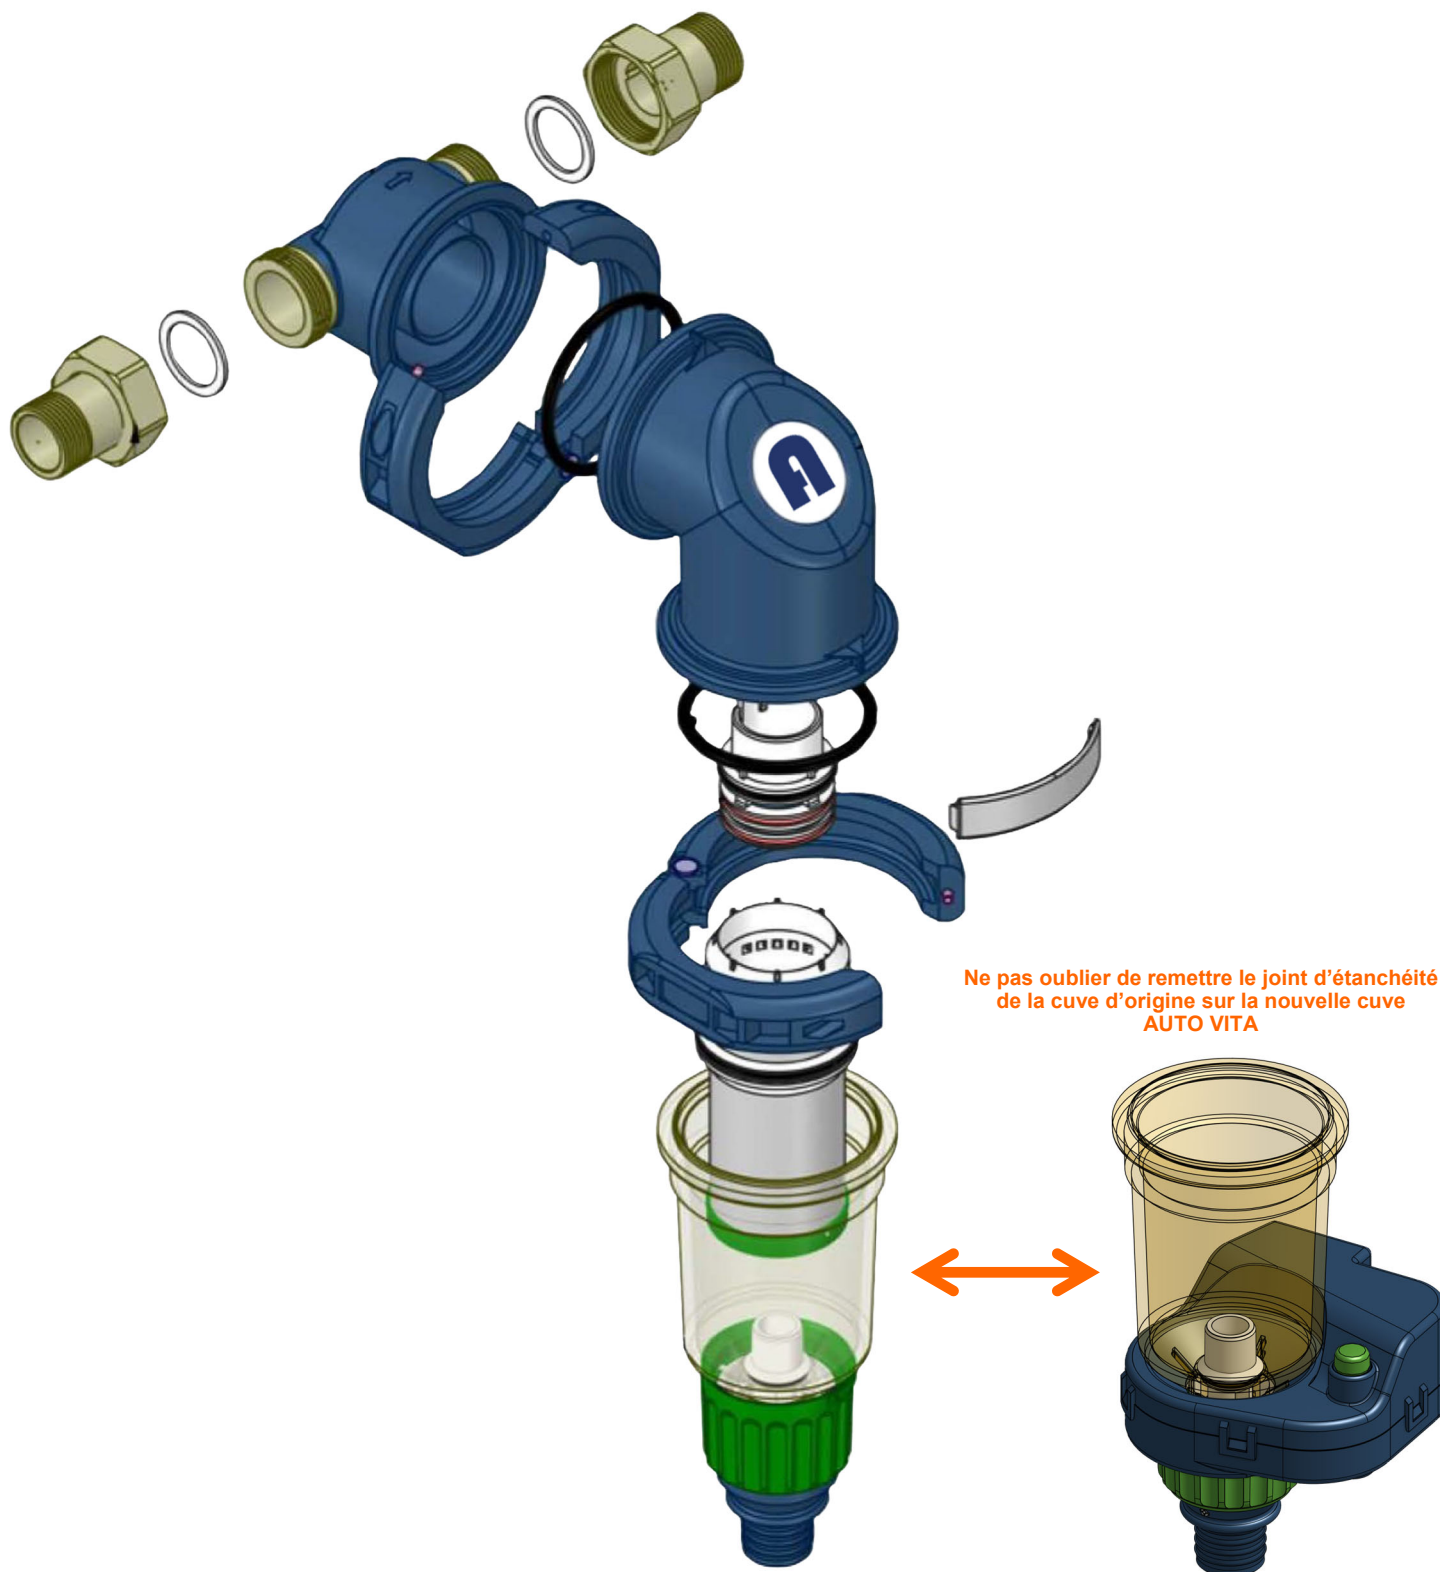

Ne pas oublier de remettre le joint d'étanchéité
de la cuve d'origine sur la nouvelle cuve
AUTO VITA

Impératif:
A raccorder à un écoulement gravitaire



Procédure manuel :

En cas de panne de courant, il est possible d'utiliser la **PROCÉDURE MANUELLE D'OUVERTURE DU FILTRE**. En maintenant enfoncé le bouton prévu à cet effet dans la partie supérieure du dispositif d'automatisation du filtre, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton situé dans la partie inférieure du filtre. Cela ouvrira le drain et l'eau contenue pourra s'écouler. Une fois l'écoulement terminé, fermez la vanne d'échappement en tournant le bouton dans le sens inverse.



Remplacement de l'élément filtrant : Entretien extraordinaire

Avec le temps, le nettoyage de la cartouche par contre-lavage (turbine Turboclean) ou le nettoyage manuel dans l'eau courante peut s'avérer inefficace pour l'élimination des incrustations présentes sur le réseau de la cartouche. Dans ce cas, vous devez remplacer la cartouche comme décrit ci-dessous.

Opérations préliminaires

Isoler le filtre de l'installation en actionnant le by-pass. Évacuer l'eau du filtre selon l'une des procédures suivantes.

- La **PROCÉDURE MANUELLE D'OUVERTURE DU FILTRE** décrite ci-dessus est également possible en cas de panne de courant électrique. En maintenant enfoncé le bouton prévu à cet effet dans la partie supérieure du dispositif d'automatisation du filtre, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton situé dans la partie inférieure du filtre. Cela ouvrira le drain et l'eau contenue pourra s'écouler. Une fois l'écoulement terminé, fermez la vanne d'échappement en tournant le bouton dans le sens inverse.
- Suivez la spécification **PROCÉDURE MANUELLE D'OUVERTURE DU PROGRAMMATEUR**, possible uniquement en présence de courant. Cette procédure s'active en maintenant enfoncé le bouton **ESC** situé en bas à gauche du clavier de minuterie pendant 3 secondes. L'affichage de la minuterie affichera l'inscription -ON et l'échappement du filtre s'ouvrira en même temps, permettant à l'eau de s'écouler. Une fois la sortie terminée, maintenez le bouton **ESC** enfoncé pendant 3 secondes supplémentaires. Le message -OFF s'affiche à l'écran de la minuterie et la vidange est fermée. Appuyez à nouveau sur le bouton **ESC** pendant 3 secondes. Ce faisant, le mode passera de -OFF à AUTO sans l'icône . Pour plus d'informations sur le fonctionnement et la programmation du commutateur horaire, nous vous recommandons de lire les sections dédiées dans le manuel spécifique de l'accessoire.

Débranchez le connecteur Molex et débranchez le filtre du secteur.





Remplacement de l'élément filtrant : Entretien extraordinaire

A	B	Retirez le petit cache blanc qui recouvre la fermeture avant de la mâchoire qui relie le pot à la tête afin de pouvoir accéder à la vis qui ferme la mâchoire (figure A). Avec l'aide de la clé fournie, retirez la vis (figures B et C).
C	D	Procédez en ouvrant la mâchoire à l'aide, si nécessaire, d'un petit tournevis plat comme levier (figure D).
E	F	De cette manière, le récipient est libre et vous pouvez procéder à l'extraction de l'élément filtrant usagé et insérer le nouveau, en vérifiant qu'il est positionné verticalement (figures E et F).

Vérifiez que le ressort conique est inséré dans le déviateur et que l'élément blanc à son extrémité se trouve au centre de la roue de l'élément filtrant. Saupoudrer de graisse pour alimenter les joints toriques du déviateur, le joint torique externe et la paroi cylindrique interne de l'élément filtrant.

Remplacez le vase sur la culasse et verrouillez-le en fermant manuellement la mâchoire, puis insérez et fixez la vis retirée précédemment et remettez le couvercle blanc.

Opérations de clôture

Rebranchez le connecteur Molex et alimentez le filtre.

Remettez le filtre en marche en réinitialisant le système d'alimentation en eau en fermant le by-pass et en remettant le système en état de fonctionnement.

Effectuez un lavage manuel en utilisant les procédures décrites ci-dessus. Pour plus d'informations sur le fonctionnement et la programmation du commutateur horaire, nous vous recommandons de lire les sections dédiées dans le manuel spécifique de l'accessoire.

